L'ÉCART FAIT LA QUALITÉ !

LA VIS DE RÉGLAGE SPAX

Vis à bois pour un écart ajustable en continu entre lattage et supports en bois



VIS DE RÉGLAGE SPAX

PROPRIÉTÉS

LE SYSTÈME T-STAR *plus*

Embout T-STAR *plus* combiné à la prise de force T-STAR *plus* pour une transmission de force supérieure et un meilleur guidage




TÊTE PLATE

Insertion propre et forces de maintien élevées

RAINURES DE MAINTIEN

Assurent un maintien sûr de la structure en bois

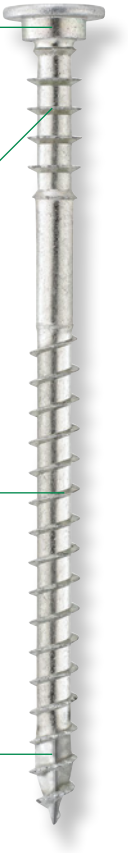

FILETAGE SPAX

Grâce au revêtement antifriction et au pas de filetage optimal, assure un vissage rapide avec un effort réduit

4CUT ET PROFIL ONDULÉ

Réduisent efficacement l'effet de fendillement et diminuent le couple de vissage. Travail possible sans pré-perçage (selon le bois).

LA VIS DE RÉGLAGE SPAX

LE CONTRÔLE TOTAL DANS L'APPLICATION

Les vis de réglage SPAX sont les instruments idéaux pour tous les assemblages bois-bois nécessitant une compensation de niveau. Pour cela, elles sont dotées de rainures de maintien sous la tête de vis, qui s'engagent dans le bois de la pièce à ajuster lors de l'ajustement et assurent un montage sûr et précis au millimètre. Grâce à leur revêtement WIROX, ces vis peuvent être utilisées en intérieur comme dans les zones extérieures non soumises aux intempéries.


Avantages du produit :

- Gain de temps – montage simple et rapide ne nécessitant pas l'insertion de cales*
- Vissage possible près du bord - effet de fendillement du bois réduit grâce à 4CUT et au profil ondulé
- Traitement ultérieur facilité – les fibres de bois sont tirées vers le bas par la tête plate, ce qui permet de placer la pièce suivante (par exemple carreau de plâtre) sans jointement
- Aucun pré-perçage requis dans les bois tendres
- Prise rapide de la vis grâce au filetage jusqu'à la pointe
- Utilisation possible dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon DIN EN 1995

* lors de l'utilisation dans les planchers, pour des raisons de capacité de charge, l'insertion de cales après l'ajustement est recommandée





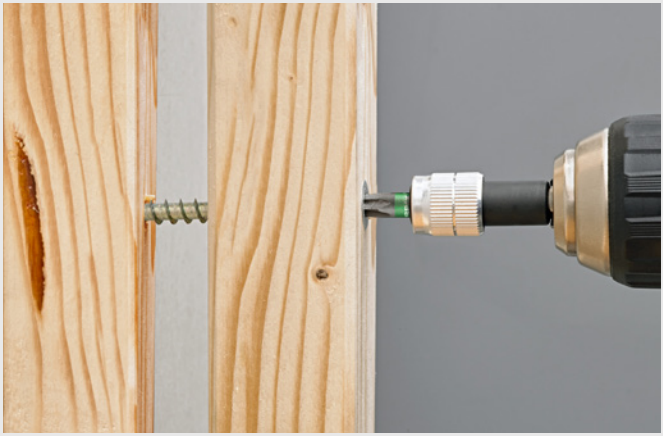


Domaines d’application :


Ajustement des structures en bois sur supports en bois massif, panneaux et matériaux à base de bois lors de rénovations et constructions neuves. Les applications courantes sont :

- Faux plafonds suspendus
- Habillages muraux
- Rénovation de planchers
- Contre-lattages dans les isolations entre chevrons et sous chevrons


Montage :

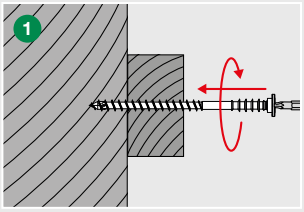


Visser complètement la vis de réglage SPAX à travers le lattage dans le support en bois.

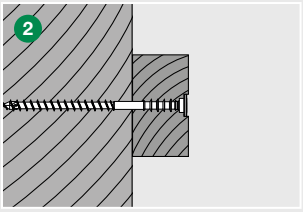

Enfoncer la tête dans le lattage sur au moins 1 mm.

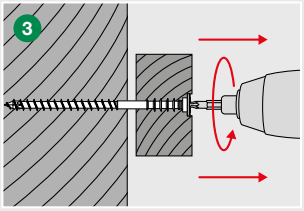

Tourner la vis vers la gauche avec précaution jusqu’à ce que l’écart souhaité soit atteint.

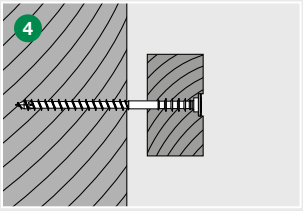


Résultat du montage

VIS DE RÉGLAGE SPAX

DONNÉES ET FAITS



T 30

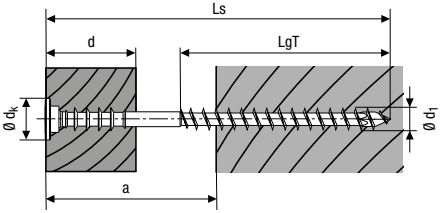

Vis de réglage SPAX										
Ø de filetage **d1**	**6,0** Ø d_K = 12,0									
Dimensions [mm]										
Longueur totale **Ls**	60	70	80	90	100	110	120	130	145	160
Longueur du filetage **LgT**	32	37	46	61	61	68	68	68	68	68
Écart max. **a**	25	30	40	50	60	70	80	90	105	120
Épaisseur de bois max. **d**	20	25	30	30	40	40	40	40	40	40

WIROX®

CE 13 DoP 1 ETA-12/0114

Sous réserves de modifications techniques.

Vous pouvez également nous trouver sur :

facebook.com/spax

instagram.com/spax_france

youtube.com/user/SPAXinternational

S'abonner à la newsletter :

spax.com/newsletter

N° d'impression SPAX 6188 | 03-2020 | Crédits photographiques : Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com

SPAX France S.A.S.

GROUPE ALTENLOH, BRINCK & CO - DEPUIS 1823

7, rue Paul Henri Spaak - Parc de l'Esplanade Bât T7
77400 Saint-Thibault-des-Vignes · France
Tel.: 0164126767 · Fax: 0164306688
france@spax.com · www.spax.com

Votre revendeur :